


Notice de programmation

BENINCA RR 2WBV - RR 2WBP

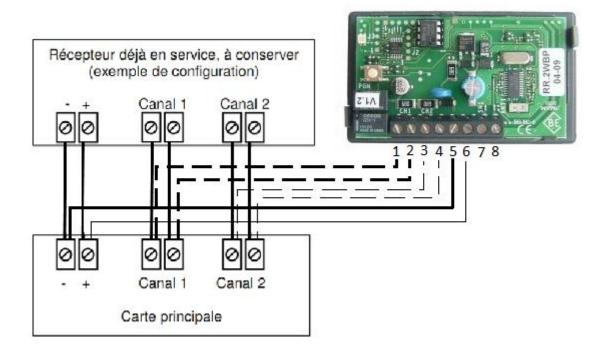

Branchement de votre récepteur :

- 1. Coupez le courant de votre installation.
- 2. Vérifiez que votre récepteur est alimenté en 12V ou en 24V. Si le moteur envoie une tension supérieure, il vous faudra installer un transformateur.
- 3. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :
- Branchez le canal 1 entre les bornes 1 et 2 du récepteur (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
- Branchez le canal 2 entre les bornes 3 et 4 du récepteur.
- Branchez la borne + du moteur (ou borne avec indication de tension) sur la borne 6 du récepteur.
- Branchez la borne ou GMD du moteur sur la borne 5 du récepteur.
- 4. Votre récepteur est branché.